


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 128 Мужская рубашка


**Рекомендуемые ткани:**  
легкие хлопчатобумажные или льняные рубашечные ткани.

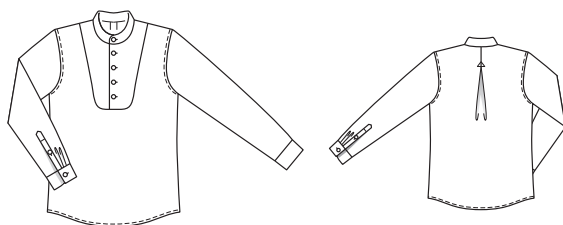

Длина по спинке ок. 77 см.

Планы раскладки

Льняное полотно шириной 140 см

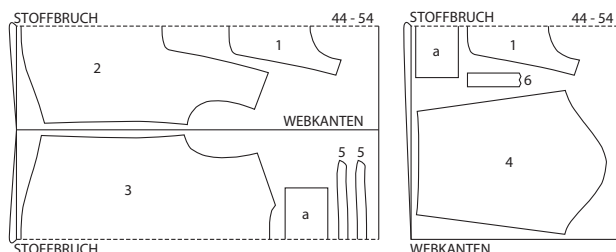

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

**МОДЕЛЬ 128 СО СТР. 11  
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

- льняное полотно шириной 140 см:  
разм. 44–48 – 1,80 м, разм. 50–54 – 1,90 м;
- флизелин G 785;
- 9 маленьких перламутровых пуговиц.

Кроме того:

- шелковая бумага для перевода деталей выкройки с листа выкроек;
- карандаш, ножницы для бумаги;
- сантиметровая лента, масштабная линейка, обычная линейка;
- портновские булавки · портновский мелок;
- ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
- копировальная бумага burda, зубчатое колесо для перевода деталей выкройки;
- игла швейной машины, ручная игла для шитья;
- нитки для шитья, сметочные нитки.



### ВЫКРОЙКА РУБАШКИ...


Экстра-выкройка розового цвета на листах выкроек А и В  
А: детали 1–3  
В: детали 4–6

Размер 44 — x — x — x —  
Размер 46 — o — o — o —  
Размер 48 — - - - -  
Размер 50 — — — —  
Размер 52 — - - - -  
Размер 54 — — — —

...розового цвета, поэтому ее легко найти на листах выкроек. Детали бумажной выкройки можно просто вырезать или перевести. Для этого шелковую бумагу наложить на лист выкроек и приколоть. Перевести детали выкройки необходимого размера по соответствующим контурным линиям, не забывая про разметку и надписи. На детали 1 метки петель (X) поставлены только для размера 50, метка нижней петли подходит для всех размеров. Для остальных размеров метку верхней петли сместить вверх соответственно линии горловины, метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковым интервалом. Детали бумажной выкройки вырезать.

Размер рубашки определяется по обхвату груди:  
разм. 44 = 88 см, разм. 46 = 92 см,  
разм. 48 = 96 см, разм. 50 = 100 см,  
разм. 52 = 104 см, разм. 54 = 108 см.

Детали на листах выкроек:

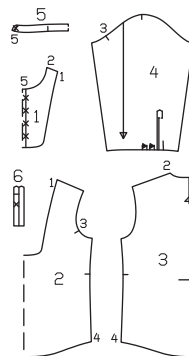

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ...

...показывают, как расположить и приколоть детали выкройки на ткани.

1 Пластрон со сгибом	2x
2 Перед со сгибом	1x
3 Спинка со сгибом	1x
4 Рукав	2x
5 Воротник-стойка со сгибом	2x
6 Планка разреза рукава	2x

Остальные детали:

а) 2 манжеты длиной по 27,5–29–30–31–32,5–34 см и шириной по 14 см (все данные приведены с припусками).




изнаночная  
сторона

лицевая  
сторона

прокладка

бумажная  
выкройка

Стандартные рисунки могут отличаться  
в деталях от оригинальной модели.

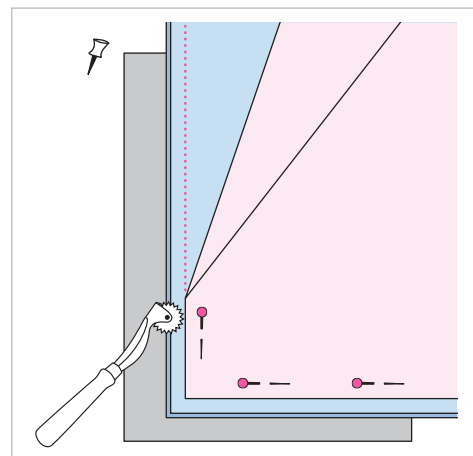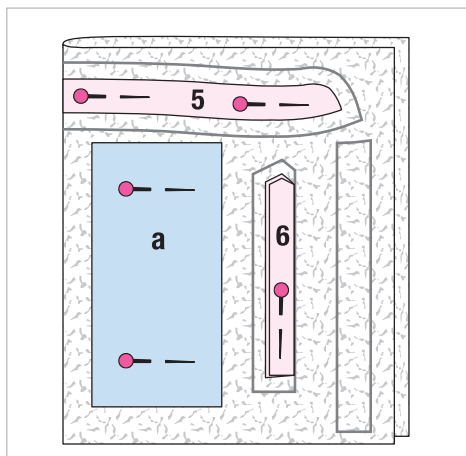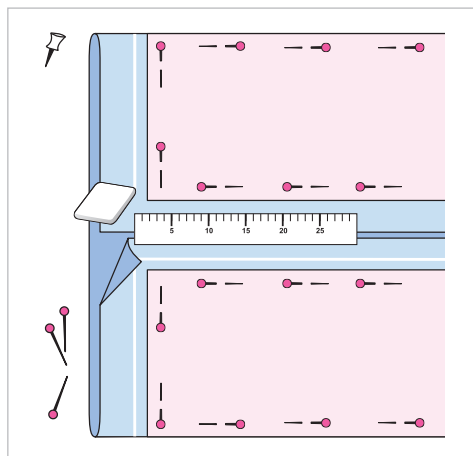

## 1 РАСКРОЙ




Кромки отвернуть к середине ткани лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки 1, 2, 3 и 5 наложить на ткань и приколоть. Для раскроя остальных деталей ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка разметить припуски на швы, по срезам и на подгибку низа шириной 1,5 см. В конце деталь (а) вычертить с помощью портновского мелка прямо на ткани. Все детали выкроить по этим линиям.

## 2 ПРОКЛАДКА

Флизелин сложить пополам клеевой стороной внутрь. Деталь бумажной выкройки 6 сложить вдоль пополам. Приколоть детали 5 и 6. Вокруг деталей выкройки вычертить припуски шириной 1,5 см (для детали 6 – как показано на рисунке). Приколоть деталь а. Детали прокладки выкроить. Дополнительно выкроить полосы прокладки шириной по 3 см и длиной, равной длине переднего среза пластрона. Прокладку приутюжить с изнаночной стороны соответствующих деталей кроя. Полосы прокладки шириной по 3 см приутюжить к внешним половинкам правой и левой деталей пластрона от сгибов (см. шаг 5).

## 3 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Дублированные прокладкой детали еще раз сложить лицевыми сторонами. Еще раз приколоть детали бумажной выкройки. Еще раз вычертить контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя).

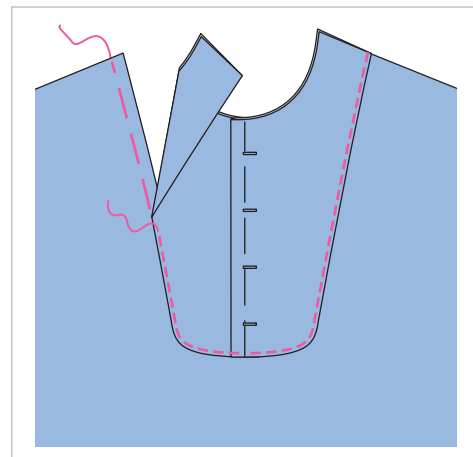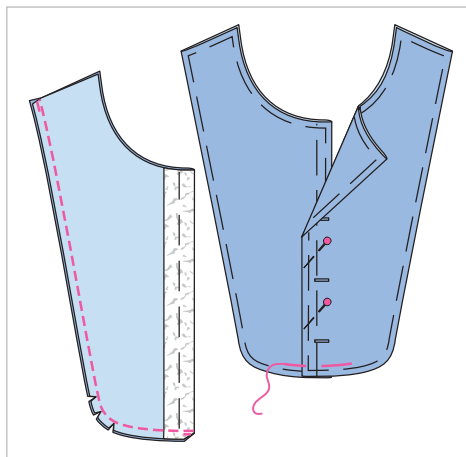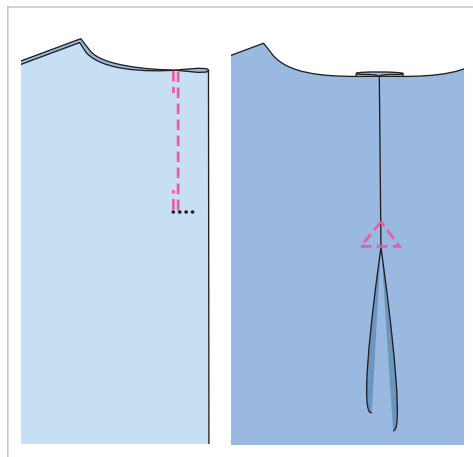

## 4 ВСТРЕЧНАЯ СКЛАДКА СПИНКИ


Спинку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Сколоть и стачать линии складки о верха до метки-стрелки. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Складку заутюжить, совместив шов складки с линией середины спинки. С лицевой стороны складку отстрочить по периметру треугольника по разметке.

## 5 ПЛАСТРОН

Правую и левую детали пластрона сложить по линиям сгибов пополам лицевой стороной внутрь. Нижние и боковые срезы сколоть и стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь. Детали вывернуть, края выметать и приутюжить. На левой детали пластрона от поставленных меток обметать поперечные петли, длина петель зависит от размера пуговиц. Левую деталь пластрона наложить на правую, совместив линии середины переда, нижние срезы сметать.


## 6 ПРИТАЧАТЬ ПЛАСТРОН

На передне припуск по скругленному срезу притачивания пластрона срезать до ширины 7 мм и обметать. Линию шва перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками. Пластрон приколоть к переду по размеченной линии шва изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда. Внешний чисто вытачанный край пластрона приметать (контрольная метка 1) и притачать в край.

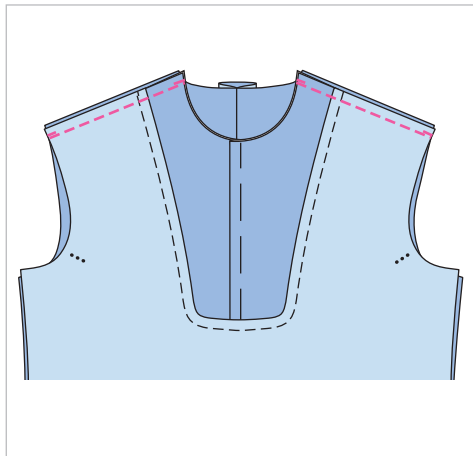


## 7 ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 2). Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

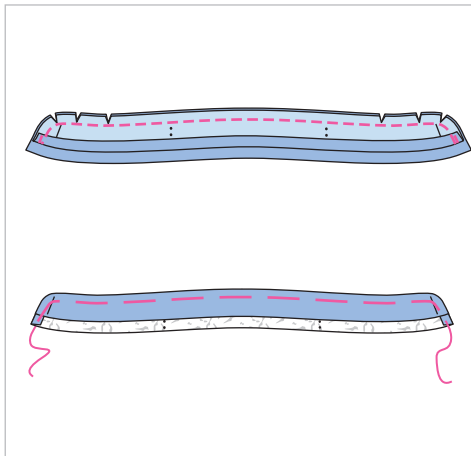


## 8 ВОРОТНИК-СТОЙКА

Припуск по нижнему срезу не дублированной прокладкой детали воротника-стойки заутюжить на изнаночную сторону. Детали воротника-стойки сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать срезы, как показано на рисунке. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь. Воротник-стойку выметать и приутюжить.

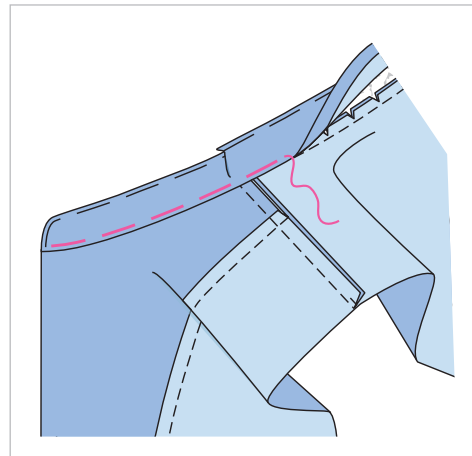


## 9 ВТАЧАТЬ ВОРОТНИК-СТОЙКУ

Дублированную прокладкой деталь воротника-стойки приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 5), совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами. Воротник втачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь и заутюжить на воротник. Внутреннюю деталь воротника-стойки приметать поверх шва втачивания воротника. Воротник-стойку отстрочить по контуру в край/близко к шву втачивания, закрепляя внутренний срез. На левом конце воротника-стойки обметать поперечную петлю.

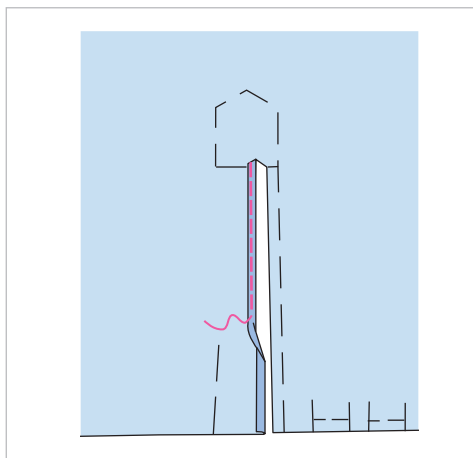


## 10 РАЗРЕЗЫ РУКАВОВ

На каждом рукаве выполнить разрез по размеченной линии, у верхнего конца разреза выполнить косую надсечку длиной 5 мм, как показано на рисунке. Выполнить узкую подгибку края разреза, застрочить.

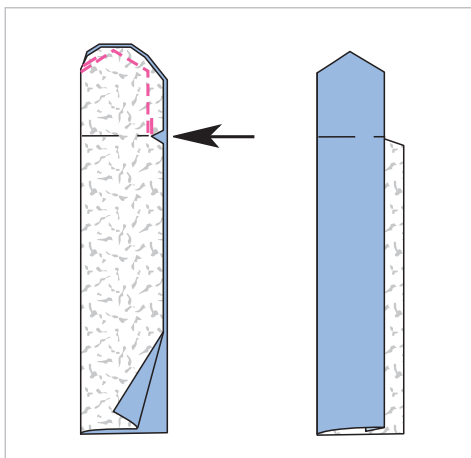


## 11 ПЛАНКИ РАЗРЕЗОВ РУКАВОВ

Планки рукавов сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На остроугольных концах планок проложить строчки по разметке от поперечных линий. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Дублированные прокладкой половинки планок надсечь к последним стежкам строчек (стрелка). Планки вывернуть, приутюжить. Припуски по продольным срезам не дублированных прокладкой половинок планок заутюжить на изнаночную сторону.

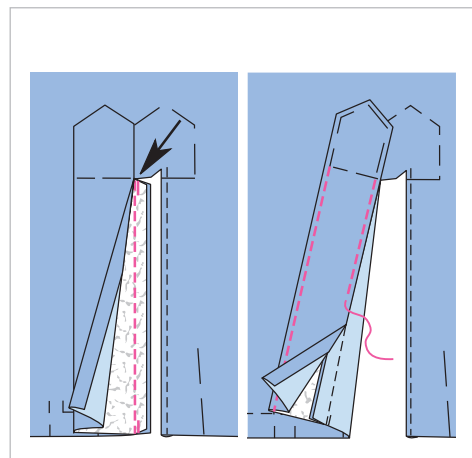


## 12 ПРИТАЧАТЬ ПЛАНКИ РАЗРЕЗОВ

Дублированные прокладкой половинки планок приколоть и притачать к открытым краям разрезов рукавов. Припуски рукавов надсечь вплотную к последним стежкам строчек (стрелка). Припуски швов заутюжить на планки. Не дублированные прокладкой половинки планок приметать поверх швов притачивания планок. Планки приутюжить. С лицевой стороны планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы. Сгибы планок отстрочить в край до поперечных линий.

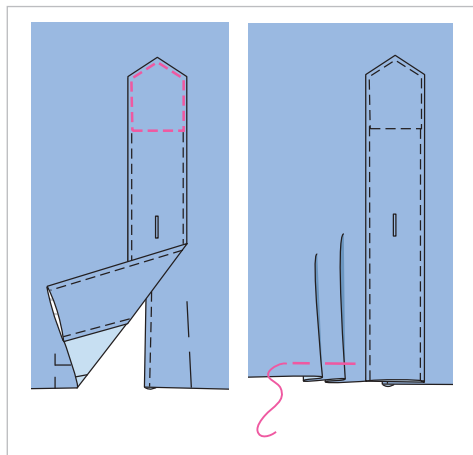


### 13 НАСТРОЧИТЬ КОНЦЫ ПЛАНОК

Остроугольные концы планок приметать к рукавам от размеченных поперечных линий, настроить в край и по поперечным линиям. На планках от поставленных меток обметать по одной продольной петле. Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

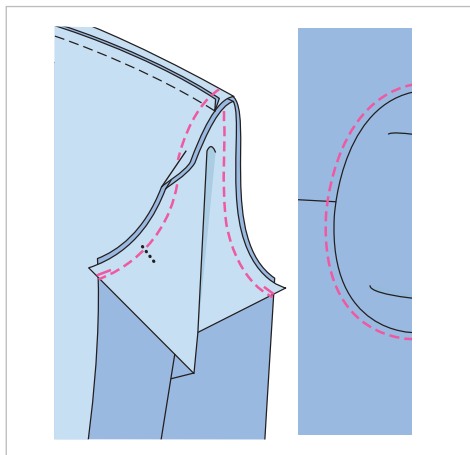


### 14 ВТАЧАТЬ РУКАВА

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 3 на рукавах и перед. Поперечные метки на окатах рукавов совместить с плечевыми швами. Рукава втачать. Припуски каждого шва срезать до ширины 1 см, обметать вместе и заутюжить на перед и спинку. Перед и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм, закрепляя припуски швов.

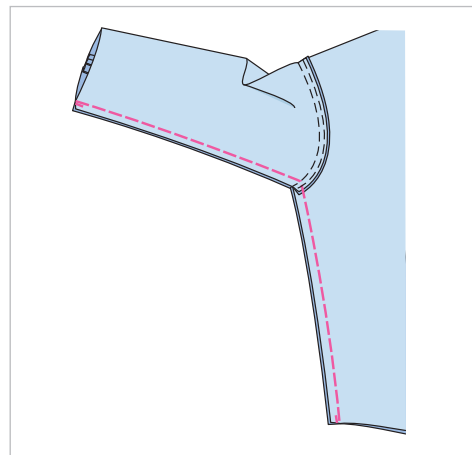


### 15 ШВЫ РУКАВОВ И БОКОВЫЕ ШВЫ

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, рукава сложить вдоль лицевой стороной внутрь. Сколоть срезы рукавов и боковые срезы (контрольная метка 4), совместив концы швов втачивания рукавов. Стачать. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

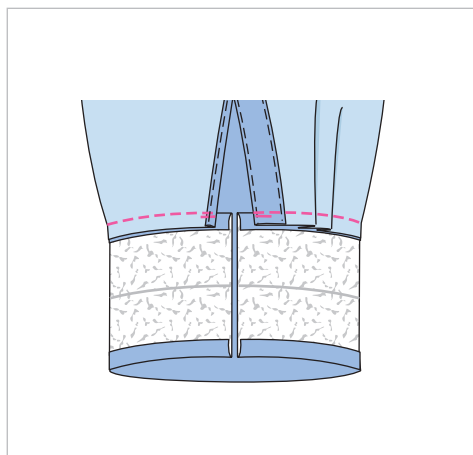


### 16 МАНЖЕТЫ

Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Манжеты снова разложить, приколоть и притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов заутюжить на манжеты. Припуски по другим продольным срезам манжет заутюжить на изнаночную сторону.

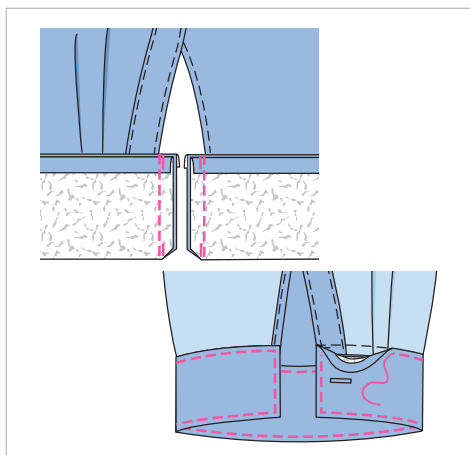

### 17 ЗАКОНЧИТЬ ОБРАБОТКУ МАНЖЕТ

Манжеты сложить по приутюженным сгибам лицевой стороной внутрь. На концах манжет стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Манжеты вывернуть, внутренние заутюженные срезы манжет приметать поверх швов притачивания. Приутюжить. С лицевой стороны манжеты отстрочить по контуру в край/близко к швам притачивания, закрепляя внутренние срезы. На передних концах манжет обметать по одной поперечной петле.

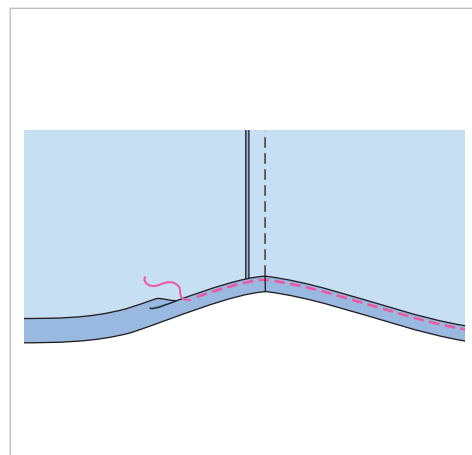

### 18 ПОДГИБКА НИЗА/ПРИШИТЬ ПУГОВИЦЫ

Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть, заметать и застрочить. Пришить пуговицы соответственно петлям.